

「熊谷市防災ラジオ」簡単！ご利用ガイド

つぎの①～④の手順に沿って設置してください。


①電池を入れて、AC電源アダプターを接続します

-1 本体裏面の電池ふたを外して、電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて、電池を4個入れ、電池ふたを取り付けます。

-2 端子カバーを開けて、AC電源アダプターをAC100Vのコンセントと本体のDC入力端子にしっかり差し込みます。

AC電源が接続されると液晶部にバックライトが点灯します。

※バックライトの効果は明るいところでは視認しにくいです。

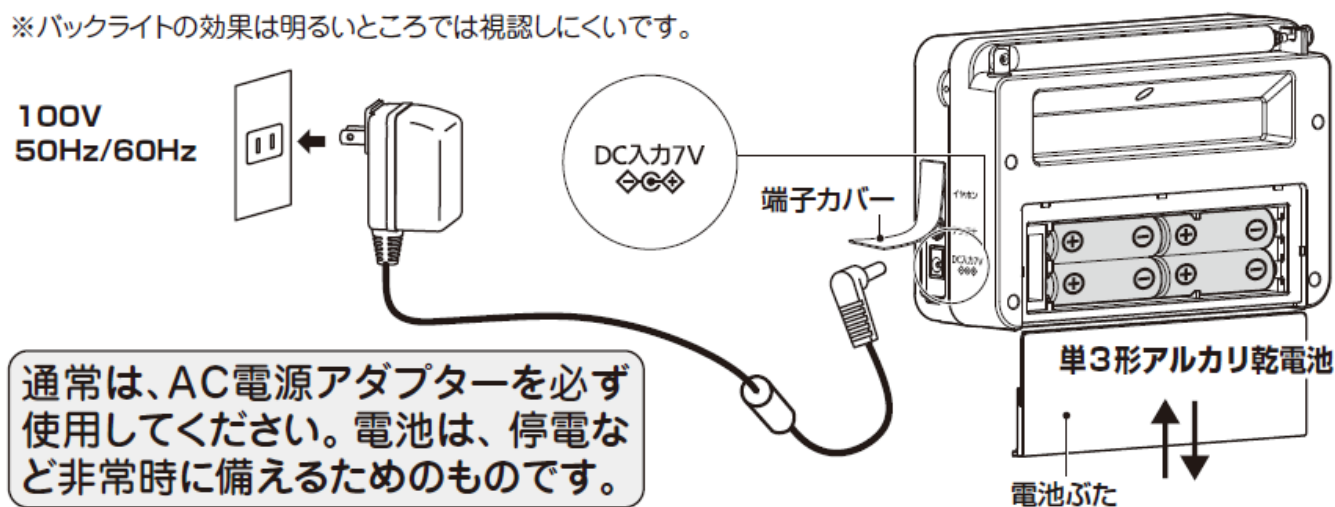

通常は、AC電源アダプターを必ず使用してください。電池は、停電など非常時に備えるためのものです。

乾電池の液もれに注意！

通常時はAC電源をご使用ください。乾電池は年に1回交換してください。

②時刻を設定します



電源投入直後の初期設定はAM12:00です。

-1 時計表示状態で「設定」ボタンを2秒以上長押しします。

-2 「時」が点滅しますので「+」または「-」を押して、「時」を合わせます。「設定」ボタンを押すと「時」が確定します。



-3 「分」が点滅しますので「+」または「-」を押して、「分」を合わせます。「設定」ボタンを押すと「分」が確定します。



※「秒」は「分」を確定したときに0秒に設定されます。

※「+」「-」を2秒以上長押しすると、数字が早く変化します。

* 時刻設定中に緊急放送を受信した場合は、その時点での時刻が設定されて緊急放送が流れます。

* 操作を1分間放置すると、設定前の時刻に戻ります。



本体に強い衝撃を与えないでください。時計がリセットされることがあります。時計がリセットされた場合は、時刻を再設定してください。

③ ラジオを聴く

本機は、初期設定として事前に放送局（周波数）がチャンネル登録されています。登録されているチャンネルから聴きたい放送局（周波数）を選んでください。

●コミュニティFMの周波数は1ch(チャンネル)に登録されています。

※初期設定で登録されている周波数は自治体により異なります。

※新規にチャンネル登録することができます。新規のチャンネル登録については、裏面「4. チャンネルの設定」をご参照ください。

取扱説明書の



-1 ラジオOFFの状態（時刻表示時）でラジオON・OFFボタンを押してください。ラジオがONになり、液晶部には、チャンネル番号表示後に周波数が表示されます。



-2 選局ボタンを押して、お好みの放送局を選んでください。

-3 FM放送局を聞くとときにはロッドアンテナ、AM放送局を聞くとときには、本製品の向きで明瞭に聞こえるように調節します。次頁「受信 - アンテナの調節」参照

-4 ラジオの聴取を終了するときは、ラジオON・OFFボタンを押してください。緊急放送はラジオOFFでも自動で放送状態になります。

※コミュニティFM放送局以外の放送局を受信した後は、必ずコミュニティFM放送局が良好に受信できるようにアンテナを調節してからラジオをOFFにしてください。

◎ 音量を調節する

ラジオ、緊急放送の音量は「+」「-」で調節してください。液晶部に音量が表示され、1(最小)～16(最大)までの設定が可能です。

* ラジオOFFのときは音量の設定はできません。

* 「+」「-」を2秒以上長押しすると、数字が早く変化します。

* 音量設定後に2秒間放置すると、周波数表示に戻ります。


初期設定で登録されている放送局

チャンネル	放送局	周波数	チャンネル	放送局	周波数
1CH	FMクマガヤ	87.6MHz	7CH	文化放送FM	91.6MHz
2CH	NACK5	79.5MHz	8CH	ニッポン放送FM	93.0MHz
3CH	NHKFM	85.1MHz	9CH		
4CH	J-WAVE	81.3MHz	10CH		
5CH	NHK 第一	594KHz	11CH		
6CH	TBSラジオFM	90.5MHz	12CH		

9CH～12CHは、ご自分で好きな放送局を登録することができます。

詳しくは同梱されている取扱説明書の「4. チャンネルの設定」をご覧ください。

④コミュニティFM放送局の放送がよく聞こえる所に設置しましょう

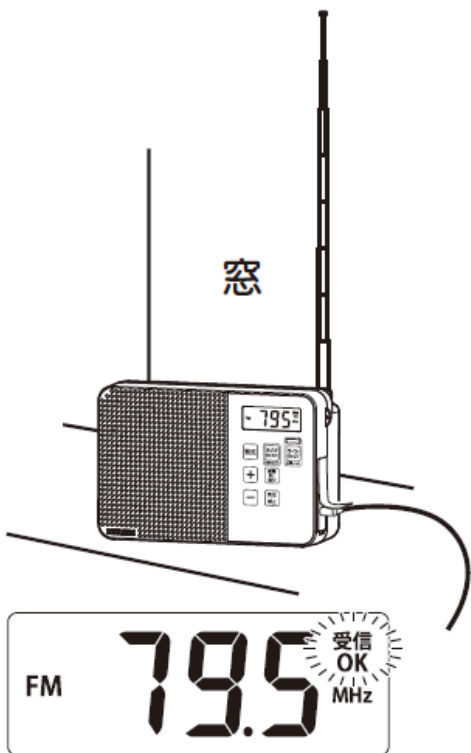

※表記の周波数は表示例です。登録されているコミュニティFM局は自治体により異なります。

-1 アンテナを伸ばし、登録チャンネル1chのコミュニティFM放送局を選局してください。

●ラジオ受信中に「選局」ボタンを2秒以上長押しすると、1chへ直接移動します。

※受信感度は液晶部右上の「受信OK」マークで確認できます。

感度良好→「受信OK」マーク点灯

感度不良→「受信OK」マーク点滅

-2 アンテナの向きや角度を調節して、放送が明瞭に聞こえるようにします。

-3 音の大きさは、音量設定(+/-)で調節します。

●緊急放送は、コミュニティFM放送局から送信されます。


●コミュニティFM放送局の送信所または中継局がある方向の窓際が受信しやすいです。

●受信しやすくするために、パソコンやテレビ、照明機器などの家電製品から離してください。


●地震などの振動で転倒、落下しないように設置してください。

受信 — アンテナの調節


緊急放送、FM放送：ロッドアンテナを調節して明瞭に聞こえるようにする。

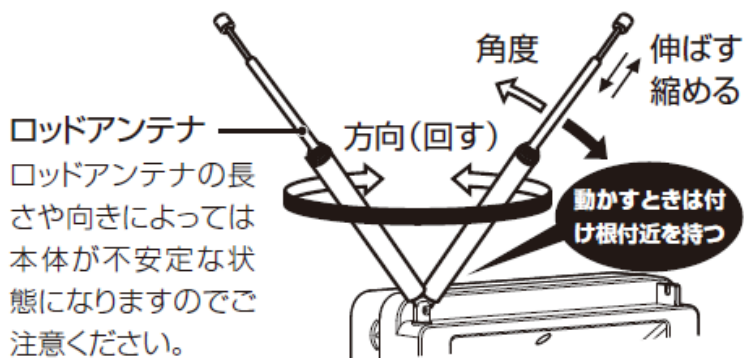

AM放送：本体を回して明瞭に聞こえるようにする

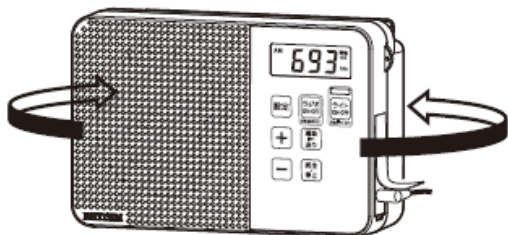

⑤ 緊急放送を受信したとき

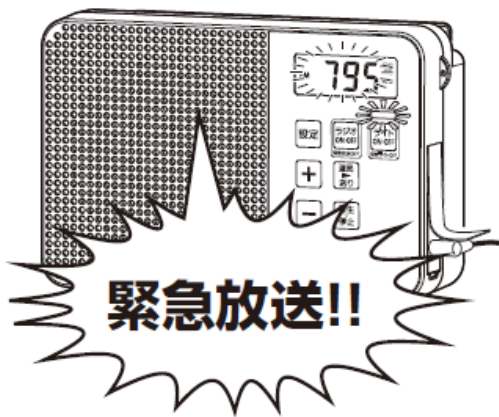

ラジオOFFの状態でも、液晶部に1chの周波数が表示され、LEDライトと液晶部のバックライトが点滅して、設定された音量で緊急放送が流れます。緊急放送が終わると、緊急放送前の状態に戻ります。

ラジオを聴いていたときは、緊急放送前の放送局に戻ります。

- 緊急放送時、以下のボタン操作で緊急放送の状態が変化します。
「+」「-」ボタン⇒音量の大小調節
ライトON・OFFボタン⇒緊急ライトOFF
ラジオON・OFFボタン⇒緊急放送とバックライト点滅のOFF
- 15分間緊急放送状態が続くと、緊急放送前の状態に戻ります。

緊急放送について

※令和8年4月1日から運用開始

このラジオから流れる緊急放送は次のものになります。

○国からの情報（Jアラート）：国民保護情報、緊急地震速報、気象特別警報

○市からの情報：風水害、大規模火災、危機事態等で避難を呼びかける必要のある場合

※定時の音楽放送やその他一般放送（尋ね人や詐欺注意など）は流れません。

試験放送について

緊急割込放送が防災ラジオに受信されていることを確認するため、試験放送を実施します。

実施日時が決まりましたら、毎年4月ごろに通知でお知らせします。

ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

※この利用ガイドは、同梱されている取扱説明書から抜粋し、加筆したのものになります。

防災ラジオの詳しい内容については、取扱説明書をご確認ください。

お問い合わせ先

【防災ラジオの操作や故障について】

リズム株式会社 お客様相談室

電話 0120-557-005（フリーダイヤル）

受付時間 9：00～17：00（土日祝日および休日を除く）

【緊急放送の内容等について】

熊谷市役所 危機管理課

電話 048-524-1111(代) 内線300、333

受付時間 8：30～17：15（土日、祝日を除く）